

本製品をWindows 7でご使用になる場合は、以下の手順にしたがってセットアップをおこなってください。

●本製品の設定をおこなう際には、添付のCD-ROMは使用しません。以下の手順にしたがってください。

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。



タスクトレイにアイコンが表示されていない場合

以下の手順でアイコンを表示してください。

- ①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]をクリックします。
- ②[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。



2 本製品のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。




SSIDが見つからない場合

添付CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご確認ください。

3 本製品と同じ暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

※暗号キーは本製品に貼付されているシールに記載されています。

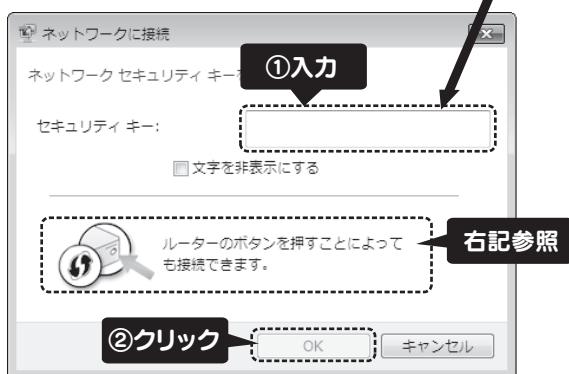


「ルーターのボタンを…接続できます。」の文言が表示された場合

左記の画面に「ルーターのボタンを押すことによって接続できます。」の文言が表示された場合は、暗号キーを入力せずに本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで押して設定します。(約6秒間押します。)

→そのままお待ちください。


設定が完了すると自動的に画面が消えます。

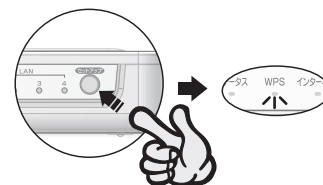

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合

右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。

次に、「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、[続行]をクリックします。

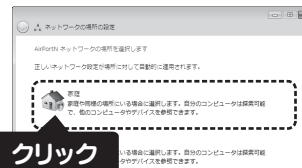

4 添付のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」の「インターネットに接続する」を参照し、インターネットへの接続設定をおこないます。

- ①添付CD-ROMをセットします。
- ②「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。
(「自動再生」画面が表示されない場合は、コンピューターを開き、CD-ROMアイコンを右クリックし、[開く]をクリックします。)
- ③[MANUAL.HTML]をクリックします。
- ④画面で見るマニュアルが表示されます。「インターネットに接続する」をクリックし、参照します。

以上で設定は終了です。